

# *EasyDrive*

[www.parrot.biz](http://www.parrot.biz)

CHI 中文

**[www.parrot.biz](http://www.parrot.biz)**

**[www.parrot.biz](http://www.parrot.biz)**

# Parrot **Easydrive**



使用手册 ..... 5

**Warning :**

The manufacturer Parrot S.A. and its affiliates should not be held liable towards End-Users or third parties for prejudice caused by misusage of the product, nor for usage that would be in violation of local traffic regulations and laws.

**Disclaimer :**

The information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of vendor. No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect of quality, accuracy or fitness for any particular purpose of this document. The associated with it at any time without obligation to notify any person or organization of such changes. In no event will the manufacturer be liable for direct, indirect, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use this product or documentation, even if advised of the possibility of such damages. This document contains materials protected by copyright. All rights are reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form, by any means or for any purpose without express written consent. Product names appearing in this document are mentioned for identification purposes only. All trademarks, product names appearing in this document are registered property of their respective owners.

**FCC Compliance Statement :**

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :

- 1- This device may not cause harmful interference.
- 2- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Declaration of Conformity:**

We, Parrot S.A. of 174 Quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under our sole responsibility that our product, Parrot EVOLUTION, to which this declaration relates is in conformity with appropriate standards EN300328, EN301489-17, EN 60950 following the provision of Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive 1995/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC and Low Voltage directive 73/23/EEC.

**Bluetooth:**

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

中文

使用手册

中文

## 前言

Easydrive车载免提通话装置让您在最安全、最舒适的情况下，于行车时使用电话

Easydrive车载装置为您提供以下功能：

- ◆ 与您的Bluetooth® 电话进行无绳无线电连接
- ◆ 全双工免提通话，消除回音
- ◆ 环境背景噪声处理功能
- ◆ 语音识别（可预设多达 150个语音拨号指令）\*
- ◆ 最多可同时匹配5个蓝牙手机

## 包装盒内容

---

Easydrive 车载装置组成如下：

- ◆ 一个扬声器。点烟器接口。
- ◆ 适配器面板。
- ◆ 附件：适配器支架，连线固定夹，及个性化可更换面板。
- ◆ 使用说明书。

\* 只在某些型号电话上可用的功能。

## 安装

- ◆ 将扬声器插车内到点烟器点烟器插孔。
- ◆ 在仪表板上选择一个易于触及、并且靠近驾驶员的地方，用来放置带有麦克风的键盘适配器。
- ◆ 清洁安装位置的表面。



- ◆ 剥去双面胶保护膜，将固定架粘贴固定在所选择的位置。



- ◆ 将适配器面板放入支架。
- ◆ 选择合适的连接夹卡位置。清洁表面，剥去双面胶保护膜并粘贴固定。
- ◆ 将连接线与适配器接上，并把连接线固定在夹卡内。



## 初次使用

### 接通电源

---

- ◆ 安装工作完成之后，开启您的电话并打开汽车电源。
- ◆ 适配器上指示灯亮起。
- ◆ 在初次使用时，车载装置会说《请配对装置》。
- ◆ 您应当为您的Bluetooth®电话和您的Easydrive车载装置进行配对。
- ◆ 当您的电话要求您输入密码时，请输入连接密码1234并随后确认。Easydrive车载装置便与您的电话连接，并会说《配对成功》。

随后，一旦您开启了您的Bluetooth® 电话和您的车载装置Easydrive，并且如果它们都位于Bluetooth® 的有效范围之内的话，您的Bluetooth® 电话和您的车载装置Easydrive便会自动连接。

若想关闭Easydrive车载装置，请切断汽车的电源或者拔去适配器与点烟器的连线。

## 在初次使用时选择语言

---

- ◆ 点击中央旋钮。车载装置会说《语言》，以及车载装置当前使用的名称和语言。
- ◆ 如果当前语言正是您希望的语言，您可以按红色按钮退出此菜单或旋转按钮进入其他菜单。
- ◆ 如果您希望更换语言，请进入菜单，为此，请点击中央按钮或按绿色按钮。
- ◆ 当您转动旋钮时，车载装置会播出可供您选择的语言（中文...）
- ◆ 一旦您听到您想使用的语言，点击中央按钮或者按绿色按钮给予确认。
- ◆ 您会听到给出确认的语句。

## 配对

车载系统首次使用之前必须与手机进行配对

- ◆ 开启您手机的蓝牙功能。
- ◆ 搜寻外部设备。

若想了解更多详情，请参考您手机使用说明中的（配对作业说明），或请登陆本公司网址 [www.parrot.biz](http://www.parrot.biz) 查询。

[www.parrot.biz/guide\\_chm/easydrive/index.html](http://www.parrot.biz/guide_chm/easydrive/index.html)

在屏幕的左侧，点击Bluetooth® 电话栏目。选择您使用的电话型号后，即可进入所有参数设定步骤。



- ◆ 一旦探测成功，您电话上便会显示“Easydrive”字样。
- ◆ 选择Easydrive。
- ◆ 当您的电话要求您输入密码时，请输入连接密码1234并随后确认。Easydrive车载装置便与您的电话连接，并语音提示《配对成功》。

您此时便可进入所有的菜单，为此只需点击中央按钮。当您转动旋钮时，免提装置会一一念出菜单中的名称。此时，您已经连接到免提装置，并可使用该装置进行通话。

## 拨打电话并接收电话

---

### 手动拨号：

- ◆ 使用电话的按键输入您想要拨打电话的号码。
- ◆ 通话会自动切换到免提模式。如果不是这种情况的话，请按车载装置上的绿色按钮。

### 接听电话：

- ◆ 按车载免提装置的绿色按钮，或者说《电话》（请参考《魔力词》章节）接听电话。
- ◆ 按车载免提装置的红色按钮，或者说《挂断电话》（请参考《魔力词》章节）拒绝接听。

### 结束通话：

- ◆ 按车载免提装置的红色按钮，或者说《挂断电话》（请参考《魔力词》章节）来挂断电话。

### 语音留言：

您可从车载免提装置进入到语音留言功能。

- ◆ 拨打您的语音信箱号码。
- ◆ 当您听到提示音，点击中央位置旋钮。车载装置会说“0”。
- ◆ 旋转旋钮选择您需要的数字，系统依次语音提示（1、2、3……）。
- ◆ 按旋钮进行确认。

### 重拨功能\*：

- ◆ 长按绿色按钮，系统会自动重拨您最后一次拨叫的号码。车载装置会说《重拨》。

### 通话中的音量：

- ◆ 在通话期间，转动中央旋钮来调节音量。

### 以语音识别方式拨打电话\*：

- ◆ 按车载免提装置的绿色按钮，或者，如果魔力词功能已被激活的话，请说《电话》（请参考《魔力词》章节）。
- ◆ 等待哔的系统提示音。
- ◆ 说出您希望拨打的用户姓名。为此您必须已经在电话上或者在车载装置上预先将语音记录录音。（请参考《添加语音记录》章节）。
- ◆ 如果您的通话方有几个对应号码的话，系统将再次哔声提示，此时请说《住宅》、《办公室》或《手机》。

\* 只在某些型号电话上可用的功能。

### 隐蔽模式：

- ◆ 如果在通话进行中，您希望将来话切换到您的电话上，请按绿色按钮。车载装置会说《隐蔽模式》。
- ◆ 重新按绿色按钮，就可重新切换到免提模式。

## 进入菜单

您可以通过以下方式进入车载装置的各项菜单：

- ◆ 点击中央按钮。
- ◆ 车载装置会说《语言》，并随后说出正在使用中语言的名称。
- ◆ 当您转动中央旋钮时，车载装置会一一读出菜单内的所有名称。
- ◆ 若想退出菜单，请按键盘的红色按钮。若键盘连续15秒钟未被激活，也会退出菜单。

## 更改语言

---

- ◆ 点击中央旋钮。车载装置会说《语言》，并随后说出正在使用中语言的名称。
- ◆ 如果当前语言正是您希望的语言，您可以退出菜单，为此请按红色按钮或者转动旋钮，切换到菜单下一栏目。
- ◆ 如果您希望更换语言，请进入菜单，为此，请点击中央按钮或按绿色按钮。
- ◆ 当您转动旋钮时，车载装置会说出您可以使用的语言（中文……）。
- ◆ 一旦您听到您想使用的语言，点击中央按钮或者按绿色按钮给予确认。
- ◆ 您会听到给出确认的语句：《所选择的语言是……》。

## 调节音量

---

- ◆ 点击中央按钮。车载装置会说《语言》以及车载装置正在使用中语言的名称。
- ◆ 转动旋钮直到车载装置说出《音量》为止。
- ◆ 所发出的哔声将允许您了解目前所用的音量水平。
- ◆ 若想提高或降低音量，按中央按钮或绿色按钮进入菜单。
- ◆ 向右转动旋钮提高音量，向左转动旋钮降低音量。一旦您选择完毕，按中央按钮或绿色按钮给予确认。
- ◆ 您会听到哔声作为确认。

## 添加语音记录\*

---

- ◆ 点击中央按钮。车载装置会说《语言》以及车载装置正在使用中语言的名称。
- ◆ 转动旋钮直到车载装置说出《添加语音记录》为止。
- ◆ 按中央按钮或绿色按钮进入菜单。
- ◆ 车载装置与您的电手机断开连接，并开始准备接受语音录音。

若想发送通话方名称，请参考您电话的使用手册或者登陆本公司网站 [www.parrot.biz](http://www.parrot.biz) 以便了解具体的步骤。

您可以进入我们的 [www.parrot.biz](http://www.parrot.biz) 网站，或者直接使用如下链接：

**[www.parrot.biz/guide\\_chm/easydrive/index.html](http://www.parrot.biz/guide_chm/easydrive/index.html)**

在屏幕的左侧，点击 Bluetooth® 电话栏目。选择您希望的电话型号后，即可进入所有参数设定步骤



一旦车载装置接收到一个通话方记录，便会给出需要遵守的指令。

\* 只在某些型号电话上可用的功能。

## 魔力词

---

魔力词使您通过语音指令进行通话操作，从而省去了手动操作的繁琐，增加驾车安全性。

- ◆ 点击中央按钮。车载装置会说《语言》以及车载装置正在使用的名称和语言。
- ◆ 转动旋钮，直到车载装置说出《魔力词》以及使用状态《激活》或《取消》为止。
- ◆ 如果目前状态正是您希望的状态，您可转动旋钮过渡到菜单的下一栏目或按红按钮退出菜单。
- ◆ 如果目前状态不是您希望的状态，按中央按钮或绿色按钮。状态随即变更。它从《激活》切换到《取消》或者从《取消》切换到《激活》。一旦状态变更，车载装置会播报当前状态。
- ◆ 如果您选择激活魔力词，但是您尚未录音《电话》与 / 或《挂断电话》，车载装置会自动切换到录音状态。车载装置会引导您按照录音步骤进行操作。
- ◆ 一旦录音正确完成，魔力词即被激活。

## 录音关键词

电话 - 挂机 - 住宅\* - 手机\* - 办公室\* - 一般\* - 其它\*

- ◆ 点击中央按钮。车载装置语音提示《语言》以及车载装置当前使用的语言名称。
- ◆ 如果您不希望录音关键词，转动旋钮进入您希望获得的关键词。
- ◆ 转动旋钮，车载装置语音提示说出《录音关键词》为止。按中央按钮或绿色按钮给予确认。
- ◆ 车载装置语音提示《录音所有的关键词》。
- ◆ 假若您已经录制了一个或若干个关键词，车载装置便会定位在第一个尚未录音的关键词上。
- ◆ 按中央按钮或绿色按钮开始录音。为此请遵守车载装置所给出的指令。
- ◆ 当一个关键词已录音完毕，车载装置会自动切换到下一个关键词。
- ◆ 一旦所有的关键词都已经正确录音完毕，车载装置会自动激活语音识别。
- ◆ 在录制过程中您可以点击红色按钮随时中断退出录制，随后您可随时重新录制

\* 这些关键词只适用于某些手机型号。

## 使用 BLUETOOTH® 进行软件更新

---

您可使用一个带 **Bluetooth®** 功能的个人电脑以及我们 [www.parrot.biz](http://www.parrot.biz) 网站上可用的软件对您的车载装置进行更新。

- ◆ 点击中央按钮。车载装置会说《语言》以及车载装置正在使用中语言的名称。
- ◆ 转动旋钮，直到您听到语音提示《使用 **Bluetooth®** 进行软件更新》。按中央按钮或绿色按钮进行确认。
- ◆ 车载装置语音提示《等待进行更新》。
- ◆ 请按照电脑所给出的指令进行操作。
- ◆ 一旦软件更新完毕，车载装置语音提示《软件更新已完成》。

若想了解更多详情，请进入我们的网站 [www.parrot.biz](http://www.parrot.biz)。

## 删除所有记忆

---

- ◆ 同时按下红色按钮和绿色按钮持续3秒钟。

## 服务热线

---

- ◆ 我们为您设有热线服务。您可以通过电子邮件或电话与我们联系。热线服务时间为从星期一至星期五9点00到18点00（法国时间）。
- ◆ 若想了解更多详情，请登陆我们的网站 [www.parrot.biz](http://www.parrot.biz)。

备注：


备注：

备注：



# Parrot

ZONE G

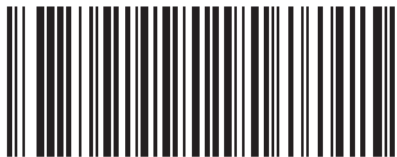

PI030161AA

Parrot S.A. - 174, quai de Jemmapes - 75010 Paris - France  
Fax +33 1 48 03 06 66 / Phone +33 1 48 03 60 60  
<http://www.parrot.biz>